形名		R-S31TSV • R-S31TSVL	部品		
種類		冷凍冷蔵庫	(A)		
		305L	冷蔵室		
白松中交连	冷蔵室	173L	高さかわるん棚…1 高さかわるポケット		
定格内容積	野菜室	66L〈38L〉	↑ うすいん棚1 (上段左)…1		
	冷凍室	66L〈40L〉	√ たためるん棚1 ポケット(中段大)…1 √ 氷温ケース1 ポケット(中段小)…1		
外形寸法	幅540mm	×奥行615mm(ハンドル含まず)×高さ1725mm	1 が <i>価フース・・・・・・・・・・</i> ファイヤダイケート・・・1 卵ケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
電源コード		2.7m	ポケット(上段右)・・1   給水タンク1		
定格電圧		100V	四2++点		
定格周波数		50/60Hz 共用	野菜室		
電動機の定格	50Hz	91W	┃野菜ケース1 スライド小物ケース…1		
消費電力	60Hz	99W	冷凍室		
電熱装置の定	50Hz	140W(霜取り時)	】		
格消費電力	60Hz	140W(霜取り時)	スノ1ドノース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
消費電力量	冷蔵室原	<b>『内側の品質表示ラベルに表示してあります。</b>			
質 量		68kg			

- ●「定格内容積」は、日本工業規格(JIS C9801)に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具無しにはずせる 棚やケース等を、はずした状態で算出したものです。「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」を
- ●〈 〉内は、「食品収納スペースの目安」です。引き出し式貯蔵室(野菜室、冷凍室)の場合、「定格内容積」と併せ「食品収納 スペースの目安」を表示しています。
- ●霜取りは1日1~2回程度、1回の霜取り時間は20~30分程度です。

#### 冷蔵庫の消費電力量について

- ■冷蔵庫の消費電力量(年間消費電力量)は、1999年のJIS C9801の改正によりISO(国際標準化機構)規格に準じた 試験方法により測定し表示しています。
- ■消費電力量の試験条件

	JIS C9801				
種類	冷 凍 <i>汗</i>	令蔵庫	冷蔵庫	冷凍庫	
1生 炽	「スリースター」「	フォースター」機種	70 义 学		
庫内温度	冷 凍 室	冷 蔵 室	冷 蔵 室	冷凍室	
	- 18℃以下	5℃以下	5℃以下	- 18℃以下	
扉 開 閉 回 数	8 🛛 / 🖯	25 🗆 / 🖯	250/8	8 🛛 / 🖯	
周 囲 温 度	25℃				
周 囲 湿 度	7 0 ± 5 %				
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年)				
の 表 示	W <sub>25</sub> ×365日/年				

W25:周囲温度25℃での1日当たりの消費電力量(kWh/日)



#### ●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

こんな現象は ありませんか

- ●電源コードに深い傷や変形がある。
- ●焦げ臭いにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ピリピリと電気を感じる。

故障や事故防止のため、コンセントから 電源プラグをはずして、必ず販売店に、 点検・修理をご相談ください。費用など 詳しいことは販売店にご相談ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と 再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められ ています。

#### お客様メモ

購入年月日・購入 店名を記入して おいてください。 サービスを依頼 されるときに便 利です。



	お買い上げ日			年	月	В		形名				
,[	購	λ	店	名				電	話	(	)	

### ◎ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話(03)3502-2111

R-S31TSV R-S31TSVL (A)

# R-S31TSV形

### 日立冷凍冷蔵庫

#### 取扱説明書

### HITACHI **Inspire the Next**

### R-S31TSV形。R-S31TSVL形

### [solfège]




#### お使いになる前に

- 扉の平行調整はおすみですか?(瓜ぽ 6ページ)
  - ・調整脚により扉の平行調整をおこなってください。
- 運転開始後は(瓜ぼ 5ページ)
  - ・庫内が十分冷えるまでに半日以上かかる場合があります。
  - ・大きめの運転音がしますが、異常ではありません。
- 自動製氷機を使うときには (瓜ぽ 14 ページ)
  - ・使いはじめは氷ができるまでに約24時間かかる場合があります。
  - ・1回の製氷個数は10個です。

ご不明な点は TEL 0120-3121-11 にご相談ください。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。

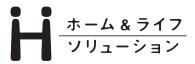

取扱説明書は保証書と共に大切に 保管してください。

もくじ ペーシ	ÿ
安全上のご注意 ―― 2	安全のため
使いはじめ — 5 据え付けのしかた — 6	使いはじめ
特長と食品の貯蔵場所 — 8 温度調節・操作パネル — 9 冷蔵室 — 10 野菜室 — 12 冷凍室 — 13 自動製氷機の使いかた — 14	で使用方法
自動製氷機のお手入れ — 16 部品のはずしかた・ — 18 取り付けかた — 20	お手入れ
故障かな?と思ったら — 21 移動・運搬のしかた — 22	ご注意

保証とアフターサービス/ ― 23 お客様ご相談窓口

仕様/消費電力量について ― 24

意と点

# 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次の ように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

もので冷媒配管を傷つけない





可燃性の冷媒を使用しているため、洩 れると発火・爆発の原因となります。

■冷媒配管を傷つけたときは冷 蔵庫から離れ火気や電気製品





傷つけたときは窓を開けて換気し、販売 店または修理受付窓口0120-3121-68に ご連絡ください。

■電源プラグは根元まで確実に 差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

● 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコン セントは使用しないでください。

■冷蔵庫本体に ネジ等の鋭利な | ■冷蔵庫の周囲はすき間をあけ **て据えつける**( cr **6**ページ)





冷媒が洩れた場合に滞留し、発火・ 爆発の原因になります。

■可燃性ガスが漏れているとき は冷蔵庫に触れず窓を開けて





ドアスイッチなどの、電気接点の 火花で引火爆発し、火災や、やけ どの原因になります。

■電源プラグはコードが下向き になるよう差し込む



逆に差し込むとコードに無理がか かり、ショート・過熱し、感電・ 発火の原因になります。

■ぬれた手で 電源プラグの抜き 差しはしない

転倒し、けがの原因になります。

□■庫内では電気製品を使用しない

冷媒が洩れると、接点の火花により

■地震などによる転倒防止の処

発火・爆発の原因となります。

置をする

(です6ページ)

必ずお守りください



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

#### ノンフロン冷蔵庫に ついて

- この冷蔵庫には冷媒及び断熱材にフロンを使用せず、炭化水素(ノンフロン) を使用しています。炭化水素はオゾン層を破壊せず地球温暖化への影響も非 常に少ない地球環境に配慮した物質です。
- ノンフロン冷媒は可燃性です。冷媒は冷媒回路に密封されており、通常のご 使用で洩れ出すことはありませんが、万が一、冷媒回路を傷つけてしまった 場合は、火気・電気製品の使用を避け、窓をあけて換気してください。 その後、販売店または修理受付窓口0120-3121-68にご連絡ください。

### 警告

■コンセントや配線器具の定格」■電源コード・電源プラグを破損」■電源プラグのほこりは定期 を超える使い方や交流100V 以外での使用はしない



触れない

接触禁止

ことがあります。



他の器具と併用すると、分岐コン セントが異常発熱して発火するこ とがあります。

- 定格15A以上のコンセントを単 独で使用してください。

するようなことはしない

′傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、**\** 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重いものを載せたり、冷蔵庫で押しつけたり、 東ねたりしない







傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。

- 電源コードや電源プラグの修理は販 売店にご相談ください。

■自動製氷機の機械部には手を」■冷蔵庫の上にものを置かない」■冷蔵庫の上に水を入れた容器





製氷皿が回転したとき、けがをする「扉の開閉などで落下し、けがをする」

ことがあります。

■可燃性スプレーを近くで使わ ない



■本体や庫内に水をかけない



水ぬれ禁止



電気絶縁が低下し、感電・火災の恐 れがあります。

■薬品や学術試料を保存しない」■扉にぶら下がったり引き出



ない

ることがあります。

店へご相談ください。



厳しい管理の必要なものは、家庭 用冷蔵庫で保存できません。

発火したり、異常動作してけがをす

し扉に乗ったりしない

花で引火する危険があります。

ドアスイッチなどの電気接点の火





|倒れたり、手をはさんだりして、け がをすることがあります。

■分解・修理・改造は絶対にし」■アース(接地)を確実に 行う





故障などによる漏電により、感電す る恐れがあります。

● 分解・修理が必要なときは、販売 | ● アース工事は、必ず販売店に依頼 してください。( 🏗 7 ページ) を置かない

電源プラグにほこりなどがたまる

と、湿気などで絶縁不良となり、

●電源プラグを抜き、乾いた布

火災の原因になります。

で拭いてください。



水ぬれ禁止

的に取る

こぼれた水で電気部品の絶縁が悪 くなり漏電し、火災・感電の恐れ があります。

↓■引火しやすいものは入れない





ベンジン・エーテル・LPガス・ シンナー・接着剤などは引火爆発 する危険があります。

■湿気の多いところや水のかか るところには据え付けない





電気絶縁が悪くなり、感電や火災 の原因になります。

■製品の異常や故障のときは 電源プラグを抜き 運転を 中止する





「感電やけがをする恐れがあります。

6



# 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

### ⚠警告

■お手入れの際は 必ず電源プラ | ■リサイクルのときなど保管時の グを抜く





感電やけがをする恐れがあります。

幼児閉じ込みが懸念される場合 はドアパッキングをはずす





幼児が閉じこめられると危険です。 ●ドアパッキングは引っ張ると外れます。」なります。

■廃棄処分するときは販売店や 市町村に引き渡す



すぎない

食べない

とがあります。

か確かめる

ます。

冷媒が洩れると発火・爆発の原因と

■最下段の引き出し扉を開ける

扉を引き出したとき、足の甲など

に当たり、けがをする恐れがあり

■におったり 変色した食品は

腐敗により、病気の原因になるこ

■2つ以上の扉を開くときや

扉と扉のすきまに指をはさみ、け

がをする恐れがあります。

他の人が冷蔵庫に触れている ときは 扉で指をはさまない

ときは 冷蔵庫に足を近づけ

### 注意

■冷凍室にびん類を 入れない





中身が凍って割れ、けがをすること があります。

■食品は棚より前に出さない





ビン類などが引っ掛かって落下し、 けがをすることがあります。

■冷蔵庫底面に手を入れない





清掃するとき、 底面に手を入れると 鉄板で手を切る恐れがあります。

■冷凍室の食品や容器をぬれた 手で触れない





凍傷になる恐れがあります。 (特に金属製のもの)

■ジャンボダブルポケット前列 には 底まで入らないビン類 は入れない





大きなビン類などを無理に入れると、 扉開閉時に落下し、けがをすること があります。

■傷付きやすい床の上では 冷 蔵庫下部の移動車輪は使用し





移動車輪により床材を傷付けるこ とがあります。

● 傷付きやすい床では保護用の 板などを敷いてください。

■運搬するときは 運搬用取っ手を持つ





扉の上面を持って閉めると、指をはさんでけがをするこ とがあります。

■引き出し式の扉を閉めるときは上面を持たない」

取っ手以外を持つと手がすべってけがをする恐れが あります。(ごすぬページ)

#### 自動霜取りについて (霜取り操作は不要です)

- ●冷却器に付いた霜は自動的に溶けます。溶けた水は蒸発皿にたまり、自動 的に蒸発します。
- ●JIS (日本工業規格) では霜取り中および霜取り終了後の冷凍負荷温度 (食品 温度)の上昇が、5℃以下と規定されています。



はじめに

# 使いはじめ

●冷蔵庫は、「食品の鮮度をよくするもの」ではなく、あくまでも「食品が傷むことにある程度のブレーキをかけ るもの」です。取扱説明書に従って正しく使用し、適切な食品管理を心がけてください。









#### 充分冷えてから食品を 入れる


プラスチックのにおいは庫 内が冷えるとなくなります。



温の高いとき は、食品が充 分に冷えるま で24時間くら いかかること があります。

#### すき間をあける

詰め過ぎると、冷気の流れ が悪くなります。

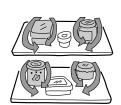

#### 食品は清潔に

食品には、意外に多くの汚 れが付いています。



#### 大量の食品を入れる時 は冷ましてから


温かい食品を大量に入れると、 庫内の温度が上がり、電気代 のムダになりますので、冷ま してから入れることをおすす めします。



### 上手な食品 の入れかた

#### 冷気の吹き出し口を ふさがない

冷気の流れが悪くなります。

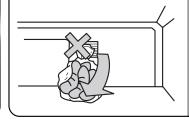

#### 密閉して

ラップや密閉容器を利用す れば、乾燥やにおい移りを 11/



#### 新たな食品を重ねない

冷えていた食品の温度が上 がります。




### こんなときは

塗装面に傷が ついたときは 放っておくと、さび が発生しますので、 早めに処置してくだ さい。

#### 【簡単な処置方法】 小さな傷はシールをはる。

● 大きな傷は、防水性のある 壁紙をはる。

さびは紙やすりでい 、落としてから

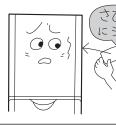




#### 停電したときは

扉の開閉を減らし、新たな食品の 保存はさける。



#### 長期間使わないときは

電源プラグを抜いてから庫内や自動製 氷機( 🖙 储 ページ) を掃除し、2 ~ 3日間扉を開けて乾燥させる。(カビ、 ニオイの防止)

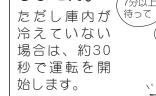

#### 一度電源プラグを抜いた あと、すぐに差し込んでも 7分間は圧縮機の運転を しません。

冷えていない 場合は、約30 秒で運転を開







# 据え付けのしかた

### ムダな電気代や 騒音をおさえるために、 正しく安全な据え付けを!

#### 万一の地震にそなえて

●背面の左右に冷蔵庫用転倒防止ベルトを掛け、 先端を丈夫な壁や柱に固定してください。 別売品:部品番号 R-826CV 300

#### 放熱スペースをあける

- ●冷蔵庫は食品を冷やすため、周囲から熱を放出し ています。冷却性能を確保するために、少なくても 図のように左右0.5cm、上部5cm以上(冷蔵庫の天 井面から)のすき間をあけてください。なお、周囲 の壁・棚等が暖かくなることがあります。気にか かる場合には左右のすき間をできるだけ大きく確 保してください。
- ●背面は壁に付けられますが、振動音が出るときは、 壁から離してください。また、圧縮機周辺の空気の 対流により、壁材が黒く変色する場合があります。
- ●冷蔵庫の上にものを置かないでください。

#### 熱気・直射日光の当たらないところ


●冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

#### 湿気が少なく、風通しのよいところ

●さびの発生をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

#### 床が丈夫で水平なところ

- ●調節脚を下図のように矢印の方向に回して床に着け、 水平に固定してください。不安定な据え付けは、転倒 や騒音・振動の原因になります。
- ●冷蔵庫底面の熱により変色する恐れのある、じゅうた んや畳・フローリング・塩化ビニール製の床材などの 場合、または床が弱い場合は丈夫な木板を敷いてくだ さい。

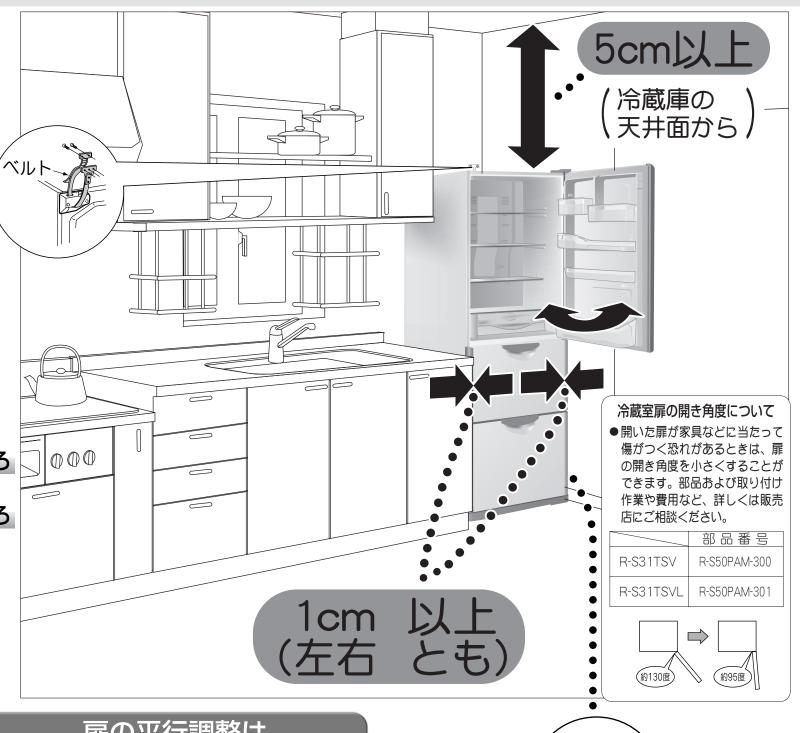


#### アース(接地)について

万一の感電防止および雑音障害を防ぐために、ア -ス(接地) することをおすすめします。なお、次 のような場所に据え付ける場合は、必ずアースをし てください。

- ●土間や洗い場の床など水気のあるところ。
- ●地下室など湿気のあるところ。
- ●その他水気や湿気のあるところ。

#### ●アースのしかた

アース線を冷蔵庫の背面に向かって左下のアース 取り付けねじ(●記号)と電源コンセントのアー ス端子に接続してください。

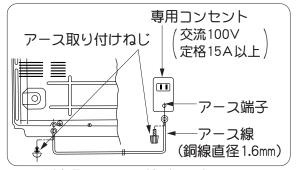

別売品: 「アース線 (2.5m)」 部品番号 NW-60R6 52

#### ●アース端子がない場合

お買い上げの販売店にアース工事(D種接地工事 有料)を依頼してください。

#### 接続してはいけないところ

- 水道管 (感電の危険)
- ガス管 (爆発の危険)
- 電話線や避雷針のアース (落雷のとき危険)

#### ●漏電しゃ断器について


特に水気の多い場所(魚店、豆腐店など常時床面に 水気のあるところ) に据え付ける場合

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられ ています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談 ください。

### 固定のしかた


#### 必ず調節脚を床につけ、水平に固定してください。

- 脚カバーの両端を 持って手前に強く 引いてはずす。
- 調節脚(左右)を 矢印の方向に回し て下げる。
- 脚カバーのツメ部 (左右)を冷蔵庫本 体の取り付け穴に 合せて取り付ける。

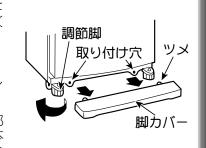

### 扉の平行調整は

●左側が下がっている場合 ●右側が下がっている場合

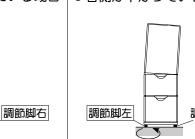


調節脚右を矢印の方向に 回して調節してください。

調節脚左

調節脚右

調節脚左を矢印の方向に 回して調節してください。

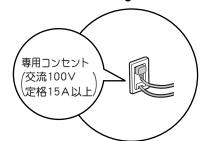

#### ■冷媒回路(配管)を傷つけない

可燃性の冷媒を使用しているため、洩れると発火・爆発の 原因となります。

■ 冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据付ける 冷媒が洩れた場合、滞留し発火・爆発の原因となります


● 冷蔵庫の設置状況により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れたり することがあります。このようなときは、冷蔵庫の本体および電源コードと他の機器をできるだけ離すか、冷蔵庫を アース(接地)することをおすすめします。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。







# 🌣 特長と食品の貯蔵場所

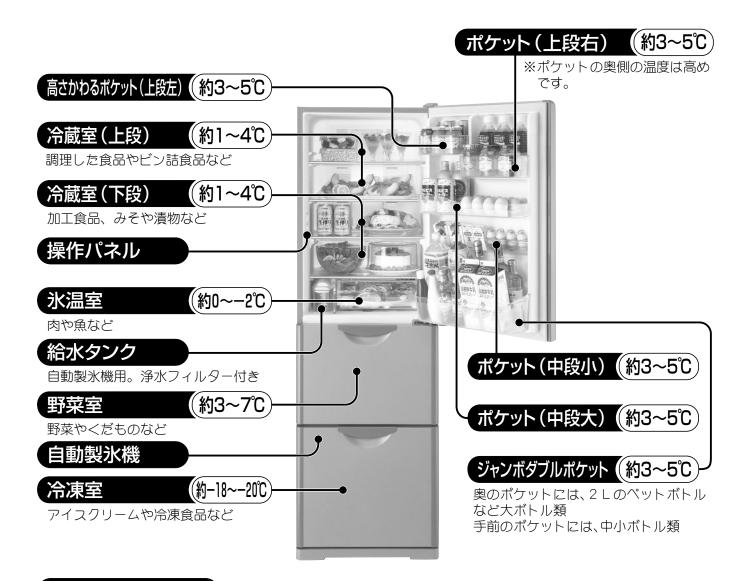


#### スピード脱臭&抗菌

脱臭・抗菌システムで庫内の冷気をリフレッシュします

- ●温度は、周囲温度30℃、各室温度調節を「中」にして、食品を入れずに扉を閉め、安定したときの目安です。
- ●半ドアアラームは、冷蔵室と冷凍室の扉に対応しています。(野菜室の扉には対応していません。)

#### 庫内の食品温度のはかり方

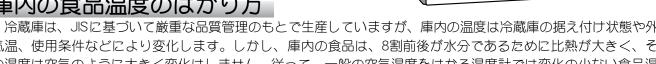

気温、使用条件などにより変化します。しかし、庫内の食品は、8割前後が水分であるために比熱が大きく、そ の温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の空気温度をはかる温度計では変化の少ない食品温 度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示すく冷蔵庫用温度計>を発 売しています。

ご購入の際は、お買い上げの販売店にご相談ください。なお、一般のアルコール温度計で庫内の食品相当温度 をはかる場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を3時間ほど浸しておくと、 食品に近い温度が得られます。


●冷蔵庫用温度計の測定値は、扉開閉頻度・外気温・設置場所・庫内の冷気対流・圧縮機の運転や停止などの影 響を受けて変化しますので、冷蔵庫用温度計の取扱説明書をよく読んでお使いください。



# 温度調節・操作パネル

#### 冷蔵室・冷凍室は通常、『中』の位置でお使いください。

温度を変えたい場合はダイヤルを回し、お好みの位置に合わせてください。

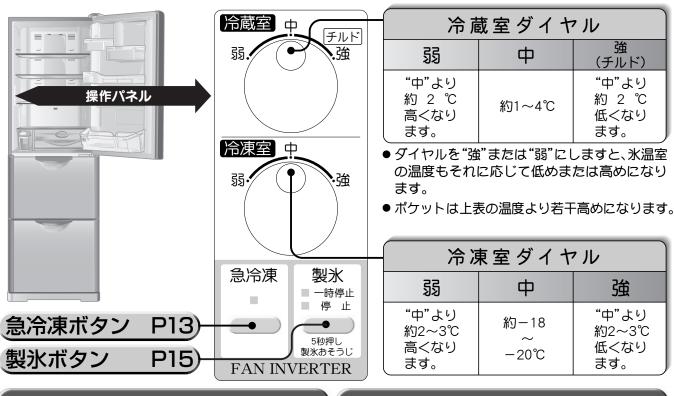

#### 半ドアアラーム

●冷蔵室または冷凍室の扉を 1分間以上開けていると、 扉を閉めるとアラームが止 まります。

※野菜室の扉には対応していま



#### 半ドアアラームを止めたいとき


- ●急冷凍ボタンを3秒以上押し続けてください。 ※冷凍室の扉を閉じたまま行ってください。
- ●再び半ドアアラーム機能を使うときは、同じ操作を もう一度行います。
- ●停電から復帰した後は、半ドアアラームが鳴る状態 に戻ります。

#### 故障をお知らせしています

製氷一時停止ランプが点滅している場合は、自動製 氷機、温度制御または霜取りなどに故障があります。 お買い上げの販売店にご相談ください。

とくに自動製氷機は食品などが製氷皿や貯氷量検知 レバーに当ると、製氷を停止することがありますの でつぎのようなことを確認してください。

- ●貯氷コーナーに(氷以外のもの冷凍食品、アイス) クリーム、蓄冷剤など) が入っていませんか?
- ●アイススコップは正しい位置にありますか?

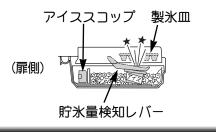

#### お願い 冷蔵室、氷温、野菜室の食品が凍結する場合

- ●冷蔵室ダイヤルを"弱"にしてください。
- ●冷蔵室ダイヤルガ "強(チルド)" のときは、"中"に戻してください。特に "強(チルド)"設定時には食品 や給水タンクの水が凍結しやすくなります。
- ●冬など、周囲温度が5℃以下のときは、各ダイヤルを"弱"にすると、凍りにくくなります。
- ●野菜室の底面に葉もの類を寝かせて入れた場合、まれに凍結することがあります。 食品包装用トレイなど を敷いて入れてください。

(野菜室は容器の周りから間接的に冷却しており、容器底面の温度が低くなっているためです。)



■すみずみまでたっぷり収納できる 新鮮冷蔵室

### 冷蔵室

#### 高さかわるん棚(上段)/うすいん棚(下段)

食品の高さや使い方に合わせて調節できます。


- ●棚の奥を少し持ち上げ、 手前に引き出すと取り出 せます。
- ●お好みの位置に合わせ、 棚を奥面に当たるまで押 し込んで下さい。
- ●高さかわるん棚・うすいん棚 には13kg以上のものを載せないでください。棚が変形したり、割れたりすることがあります。




(CF(1) ~->j)

#### たためるん棚

●普通の棚として

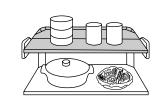


●手前側に背の高い 食品を入れる時は

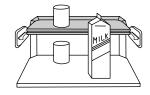




手前を少し持ち上げて 押し込みます。

●背の高い大きな 食品を入れる時は

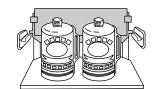

奥まで押し込んだ手前 の棚を1cm<らい引い て奥に立てます。

※たためるん棚に10kg以上のものを載せないで ください。棚が変形したり、割れたりすること があります。

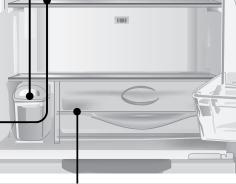

( ランプカバー )

庫内灯

(ランプカバー内)

#### 氷温室

**氷温** 魚介類や肉類の鮮度を長持ちさせる、約−1℃ 付近の温度帯です。

#### お願い

●氷温ケースの開閉は、図のように取っ手部を持って行 なってください。取っ手部以外に手をかけて行なうと、 指をはさんでけがをすることがあります。



- ●冷蔵室扉を閉めるときは、氷温ケースを押し込んだ状 態で閉めてください。ケースを引き出した状態で扉を 閉めると、ケースや食品を破損することがあります。
- ●豆腐・こんにゃく・ヨーグルトなど水分の多い食品を 氷温室に入れないでください。食品が凍結します。ま た、ケースには3kg以上ものを入れないでください。 割れることがあります。


# ポケット(中段小)

ポケット(上段右)


ジャンボダブルポケット

#### ポケット(中段大)

●卵ケースには、卵を市販のパックのまま入れる ことができます。

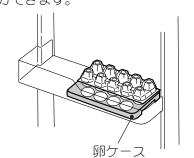


●卵ケースを裏返しにすると、小物ポケットとし ても使えます。

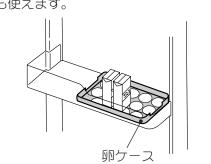


#### 高さかわるポケット(上段左)

#### (移動のしかた)

- ●持ち上げ、手前に引きはずします。
- ●取り付けるときは、逆の操作をします。

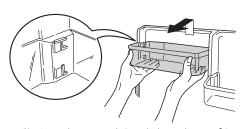


●上へ移動する時は、扉側の上部凸部にポケット ささえ部 (上)を上から挿入し、下へ下げます。

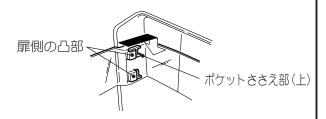


#### ( 高さかわるポケットを上へ`

上に350mL缶 下に500mL缶が入ります。

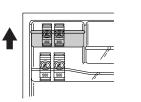

#### (高さかわるポケットを下へ)

上に500mL缶 下に350mL缶が入ります。

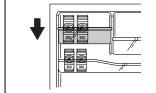

## 注意

■ ポケットに不安定で倒れやすいビン類や缶 類を立てて入れない

落下して、けがの原因になります。

■ ジャンボダブルポケットにボトル類を無理 に入れない

扉の開閉でポケットがはずれたり、ボトル類が落 下して、けがをする恐れがあります。

■ 棚は決められた位置以外では使用しない 棚のストッパーがきかず、棚や食品が落下しやす くなります。

- **お願い** ●高さかわるん棚・うすいん棚・固定棚にビン類や食品容器を載せる場合は、庫内灯を覆っている ランプカバーに強く突き当てないでください。ランプカバーが割れることがあります。
  - ●氷温室の前にはものを置かないでください。氷温ケースとジャンボダブルポケットの間にはさま れて、半ドアとなったり、ケースや食品を破損することがあります。








#### 野菜室



# 令凍室

#### 冷凍室

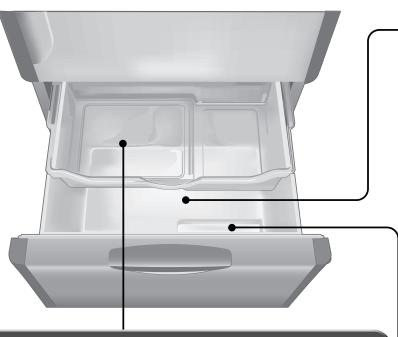


#### 、 スライド小物ケース…くだものや小物野菜の貯蔵に。

- スライド小物ケースをはずして使わないでください。野菜室の温度 が低くなり、また、高湿を保てなくなります。
- ●スライド小物ケースには4.3kg以上のものを入れないでください。 ケースが変形したり、割れたりすることがあります。

### 野菜ケース

- ●野菜ケースには12kg以上のもの を入れないでください。ケース が変形したり、割れたりするこ とがあります。
- ●野菜ケースに食品を入れるときは、スライド小物ケースの下面より上に食品が出ないようにしてください。食品やスライド小物ケースを破損することがあります。

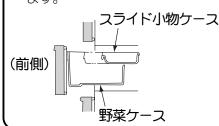

#### ボトルコーナー

●2Lのペットボトル・ビール大び んを立てて収納できます。

### ⚠注意

■ 野菜室の扉を閉めるときは上面 を持たない

扉の上面を持って閉めると、指をはさんで けがをすることがあります。

### **魚警告**

■ 野菜室扉を引き出した状態で扉にのったり ぶらさがったりしない

冷蔵庫が倒れたり、扉がはずれたりしてけがをすることがあります。


#### 野菜は、切らずに貯蔵したほうが日もちします

#### 貯蔵してはいけない食品

バナナ・メロン・パパイヤ・パイナップル・アボガ ドなどは、熟成が進みにくくなり、変質することも あります。

### 貯蔵しなくてもよい食品カボチャ・ごぼう・玉ねぎ・いも類・

カボチャ・ごぼう・玉ねぎ・いも類・にんにく・根 しょうがなど。

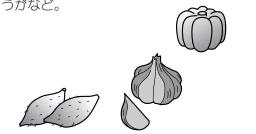

#### お願い

- ●野菜の量や種類によって、スライド小物ケースの底面や野菜室天上に結露することがあります。ふきんなどで 拭き取ってください。
- ●水洗いした野菜は、よく水気を切ってから入れてください。
- ●長ねぎ・にら・わけぎなど、他の食品へのにおい移りが気になるものは、ラップをして保存してください。

●野菜室に入れた野菜が乾燥する場合は、ラップをしてください。

#### 自動製氷機 アイススコップ ●アイススコップは所定 の位置に倒して置いて ください。 貯氷コーナ-(CF(1) ^(−≥)) 立てて置くと、半ドア になったり、ケースや 製氷機を破損すること スライドケース があります。 ■スライドケース内には 4.6kg以上のものを入 れないでください。 ケースが変形したり、 割れたりすることが アイススコップ あります。 貯氷量検知レバー

#### 急冷凍機能

●食品をおいしく・新鮮にすばやく冷凍します。(急冷凍する食品はスライドケース内に入れてください。)

冷蔵室内にある操作パネルの「急冷凍」ボタンを押すと急冷凍ランプが点灯し、約2時間、急冷凍運転を行います。終わるとランプが消えます。途中でやめたいときには、もう一度ボタンを押します。ランプが消え、急冷凍を停止します。

●急冷凍時は庫内ファンの回転数を増しているため、 運転音が大きめになります。


#### こんなときは

●周囲温度が高い夏場などは、急冷凍の効果が少な くなる場合があります。

#### 下段ケース

#### 大きな食品や長期間貯蔵する食品を入れます。

- ●下段ケースには11kg以上のものを入れないでくだ さい。ケースが変形したり、割れたりすることが あります。
- ●下段ケースの目安線より上に、食品が出ないようにしてください。食品がスライドケースに当って、 扉が確実に閉まらなくなり冷えが悪くなります。 また、食品やスライドケースを破損することがあります。

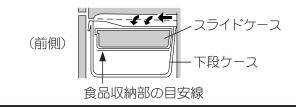

#### 冷凍室の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ★ ★★★ (フォースター)です。 冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C9607)に定められた方法で 試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

- JISの試験方法は次の通りです。
- 冷蔵室の温度が0℃以下とならない範囲で、最も低い温度になるよう温度調節ダイヤルを調節して、試験を行います。
- ◆ 冷蔵庫の据え付け場所の温度は15~30℃の範囲を基準としています。
- 冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内で - 18℃以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室として います。

記号	<b>★ ***</b> フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-18℃以下
市販冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約3ヵ月

#### ■ 市販冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭で の貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって 異なりますので、一応の目安としてご覧くだ さい。

か



# 自動製氷機の使いかた

■給水タンクに水を入れ、セットするだけで氷ができます。一定量の氷がたまると、

自動的に止まります。

#### 氷の作りかた

使いはじめや1週間以上使わなかった場合、 ニオイやホコリがついていることがあります ので、給水経路や製氷皿のおそうじを実施し てください。(©ア(日ページ)



#### 給水タンクを取り出します。

● 給水タンクは、外れ防止のため少し固め に取り付けています。外しにくい時は少 し浮かして手前に引いてください。



#### 給水栓を開け、水を入れます。

●「満水線」まで水を入れてください。 満水線以上に水を入れると、ふたの 周りから水が漏れます。




- 水道水をそのままご使用ください。井戸 水や浄水器などで塩素分などを取り除い た水や一度沸騰させた水は、雑菌が繁殖 しやすくなるため自動製氷に適さないこ とがあります。
- (2) 給水タンクの本体を持ち、静か に運びます。
  - タンクの底に手をそえて、水平に運



- 給水タンクを「タンクセット位置」の 奥まで確実に押し込みます。
  - 給水タンクの押し込みが不充分です と、給水されず製氷できません。





○ 給水タンクの水が「給水線」までな くなったら水を補給します。

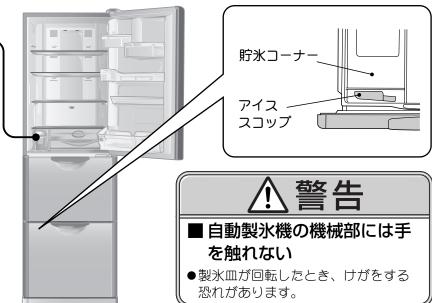

#### 氷の保存について

- 氷の量の確認は貯氷量検知レバーが自動的に行い、一定量になる と製氷を停止します。但し構造上、貯氷コーナーに氷は一杯には なりません。
- 氷の量を正しく確認するため、氷は平らにならし、アイススコップ は所定位置に倒して置いてください。
- 貯氷コーナーには冷凍食品などを入れないでください。 製氷を停止することがあります。

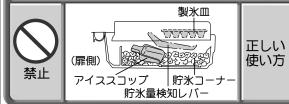

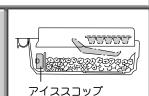


#### 製氷時間と製氷能力について

- ●製氷時間は、1回約120分かかります。氷の量は約90個、氷をならすと 約130個収納できます。(周囲温度30℃、扉開閉なしのとき) 1回の製氷で、10個の氷ができます。
- ●次のようなときには、製氷時間が長くなります。
- 冷蔵庫の使いはじめは、庫内が充分冷えてから給水・製氷の動作に 入りますので、約6~8時間かかります。夏場など周囲温度の高いと きには、24時間以上かかることがあります。
- 扉開閉が多いときや、多量の食品を一度に入れたとき。
- 冬場など周囲温度が低いときや、製氷の途中で停電などがあったとき。
- 「製氷停止」から「自動製氷」に切り換えたとき。 貯氷コーナーの氷が一定量になると自動的に製氷を停止しますが、 製氷機は氷の量を確認する為に一定の時間間隔で動作します。

- お願い 給水タンクの取り付けは、給水タンクの「給水」と「満水」表示側を手前にして取り付けてください。
  - 給水タンクには、水以外は絶対に入れないでください。
  - 〔ジュース・お湯などは故障や変形の原因になります(耐熱温度50℃)〕
  - 貯氷コーナーに水を入れて氷を作らないでください。ケースが割れる恐れがあります。

■「ぬめり」や「水あか」の発生を防ぐため、給水タンク・ 浄水フィルターは、必ず週 1 回水洗いをしてください。

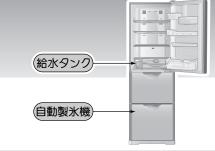

冷蔵室中

チルド

#### 製氷一時停止・製氷停止のしかた

製氷ボタンを押すと、自動製氷機の設定を変えることができます。



- ●「製氷運転中」は、表示ランプ(緑色ランプ)が消えています。
- 据え付け時は、「自動製氷」に設定されています。
- 電源プラグを抜き差ししたり、停電から復帰したあとは「自動製氷」の状態に戻ります。

夜間など氷の落下音が気になるときに、 ご利用ください。

ボタンを押してから約8時間、製氷を停止します。ランプがついている間は、 解除するまで、毎日同じ時間に製氷を停止(8時間)します。

※製氷一時停止ランプが点滅している場合は、故障をお知らせしています。(CF9ページ) お買い上げの販売店にご相談ください。

冬など長期間氷を作る必要がないときに、ご利用ください。

製氷を停止します。

- ●ボタンを押してから給水タンクの水を捨て、各部を清掃します。(CF®ページ)
- ●「製氷停止」から「自動製氷」に切り換えたあとの製氷時間は、給水パイプ凍結防止ヒーターの予熱運転を 行うため、通常よりも長くなります。

#### 製氷おそうじ機能の使いかた

使いはじめや1週間以上使わなかった場合、ニオイやホコリがついていることが ありますので、給水経路や製氷皿のおそうじを実施してください。


- 給水タンクに新しい水を入れ、所定の位置にセットします。
- 冷凍室の貯氷コーナーを空にして、底面にきれいな「ふきん」 または「タオル」を敷きます。
- 冷凍室扉が閉まっていることを確認してから、製氷ボタンを 5秒以上押し続けます。


"ピーピー...."のアラームが鳴り「おそうじ」を開始します。 (「おそうじ」中は、アラームが鳴り続けます。)

- ∠ 約3分で「おそうじ」を完了します。 「おそうじ」完了とともにアラームが止まります。
- 貯氷コーナーに溜まった氷や水、及び「ふきん」や「タオル」などを 取り除きます。

#### お願い

- ボタンを押し始めたら、「おそうじ」が完了するまで冷凍室扉を開けないでください。
- ●「製氷一時停止」や「製氷停止」をしていた場合には、水が出ないことがありますので、 「自動製氷」に設定し、30分経過してからお使いください。

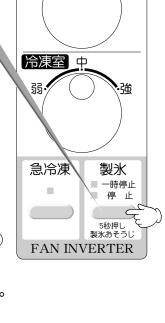

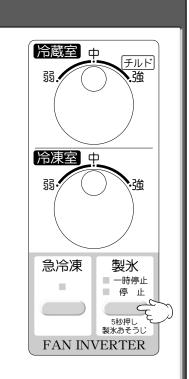



# 自動製氷機のお手入れ

■「ぬめり」や「水あか」の発生を防ぐため、給水タンク・ 浄水フィルターは、必ず週1回水洗いをしてください。



### ふたとパッキング



ふたの後側(ノズル側)の段 差に指を引っ掛け、ふたを はずします。

**ふ**たの裏の切り欠き部より パッキングをはずし、柔ら かいスポンジで水洗いしま

3 パッキングを取り付けます。

切り欠き部

#### 浄水フィルターとケース



矢印の方向に回し、ケース をツメからはずします。




つまみって一ス下部を指で押さえ込ん み、浄水フィルターのつま み部を指で引っ張ってはず します。



**3**柔らかいスポンジで水洗い します。洗剤などは使用し ないでください。

, 浄水フィルターを元に戻し

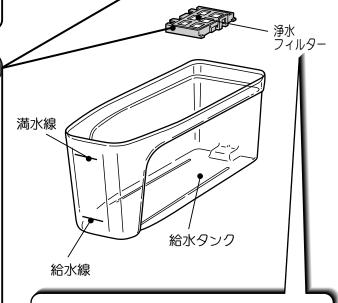

パッキング

給水栓

#### (浄水フィルターの交換))

- ●古くなったら交換してください。 (約3~4年が目安です)
- 交換用浄水フィルターのご注文 部品番号:RJK-30をご指定のうえ、お買 い上げの販売店でお買い求めください。 (浄水フィルターをはずしても 製氷能力 は変わりません)

- **お願い** 浄水フィルターは破れやすいため、棒などでつついたりしないでください。
  - 浄水フィルターのお手入れに洗剤やベンジン・漂白剤などを使用しないでください。 (氷のにおいの原因となります)
  - つめでふたを開けないでください。(つめを傷める恐れがあります)
  - 給水タンクの取り付けは、給水タンクの「給水」と「満水」表示側を手前にして取り付けてください。
  - ●「製氷停止」で長期間使用しない場合には、給水タンク各部をよく乾燥させ所定の位置に取り付けて ください。

#### このようなときは…

このようなときは	ご確認ください			
■氷ににおいが あるとき	<ul> <li>給水タンク・浄水フィルターが汚れていませんか?</li> <li>給水タンクの水は古くありませんか?</li> <li>浄水フィルターをはずしていませんか?</li> <li>浄水フィルターが古くなっていませんか?</li> <li>あ手入れに洗剤やベンジン・漂白剤などを使用していませんか?</li> <li>においの強い食品を、ラップをしないで入れていませんか?</li> </ul>			
■製氷しない ■氷の量が少ない	<ul> <li>●給水タンクに水が入っていますか?</li> <li>●給水タンクが奥まで正しく入っていますか?</li> <li>●扉をひんぱんに開けたり、多量の食品を一度に入れませんでしたか?</li> <li>●貯氷コーナーに食品など氷以外のものを入れていませんか?</li> <li>●アイススコップは所定の位置にありますか?</li> <li>●浄水フィルターが古くなっていませんか?</li> <li>●周囲温度が低いために、給水タンクの水が凍っていませんか?</li> <li>●停電がありませんでしたか?</li> <li>●製氷ボタンによる設定で、製氷を停止していませんか?</li> <li>●使いはじめなど、冷凍室が充分冷えていないときは氷ができるまでに約6~8時間、夏場は約24時間くらいかかることがあります。</li> </ul>			
■氷が丸くなったり 小さくなったり つながったり するとき	<ul><li>つたり</li><li>たり</li><li>か給水タンクの水がなくなったり、水を補給したときの最初の氷はです。</li><li>がったり、小さくできることがあります。</li></ul>			

#### お知らせ、以下のようなことは異常ではありません。

- 氷が製氷皿から貯氷コーナーへ落ちる時や給水のためにポンプが運転する時には音がします。
- ●氷は製氷皿からはずれるときに割れる場合があります。
- ミネラル分の多い水で製氷すると、白色の浮遊物(カルシウム結晶)ができることがありますが、害はありません。
- 給水タンク内に水滴が付着することがあります。
- 自動製氷中は、給水タンクが空のときにも給水ポンプが運転するために音がしますが異常ではありません。
- 周囲温度が5℃以下の場合、給水タンクの水が凍ることがあります。このようなときは、氷を取り除いて水を 入れなおし、冷蔵室の温度調節を「弱」にしてください。(CFOページ)
- 冷凍室扉を強く開閉したときには、氷が容器の奥に落ちることがありますので、ゆっくりと開閉して ください。






# 部品のはずしかた・取り付けかた

- 取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行います。
- 冷蔵室の部品の取りはずし・取り付けの際は扉を90度以上開いてください。

### 高さかわるん棚(上段)/うすいん棚(下段)


左右の奥を引っ掛けて ありますので、奥を少 し持ち上げ、手前に引 き出します。

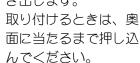




#### たためるん棚

棚を奥に立てて上に 持ち上げます。

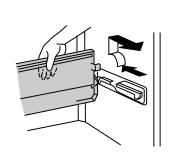

#### 氷温ケース

ケースをいっぱいに引 き出します。手前を少 し持ち上げ、さらに引 き出します。

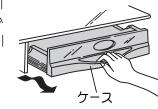


### 庫内灯の交換

**庫内灯の交換はお買上げの販売店または修理サービスの窓口(☞ 2000ページ) へご依頼ください。** 


#### ジャンボダブルポケット

ポケットの取り付けは固くしてありますので、 左右の底面を軽く突き上げながら、ゆっくり 押し上げてください。

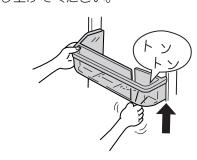

### 高さかわるポケット(上段左)/ポケット(上段右・中段大・中段小)

ポケットの取り付けは固くしてありますので、 左右の底面を軽く突き上げながら、ゆっくり 押し上げてください。

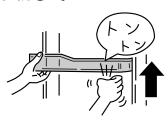

#### 下段ケース・スライドケース


扉を開け、図のようにスライドケー スを引き出します。



スライドケース



扉の手前を持ち上げ、さらにゆっく りと引き出し、扉を床に着けます。 枠

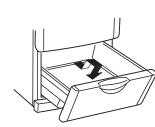




※扉をはずした時は、 枠を上から取り付け てください。




下段ケースを図のように持ち上げます。 取り付けの際は、ケース左右前側の突 起を扉枠の角穴に入れ、ケースふちで 枠を抱え込むようにセットしてくだ さい。

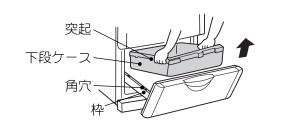

### 野菜ケース・スライド小物ケース

扉を開け、図のようにスライド小物 ケースを引き出します。

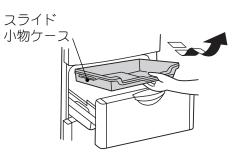


扉の手前を持ち上げ、さらにゆっくり と引き出し、扉を傾けます。



※扉をはずした時は、 枠を下から取り付け てください。

野菜ケースを手前に持ち上げます。 取り付けの際は、ケース左右奥側の突 起を扉枠の角穴に入れ、ケースふちを 枠の上に乗せるようにセットしてくだ さい。

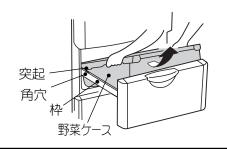




# ⇒お手入れのしかた

■月に1回はお手入れを。

#### お手入れのしかた

- 電源プラグを必ず抜いてください。
- やわらかい布にぬるま湯か薄めた中性洗剤を 含ませてふいてください。中性洗剤でふいた 後は、水ぶきしてください。
- ← お手入れ後、電源コードにきれつやすり傷がな いことを確認してください。
- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んで ください。



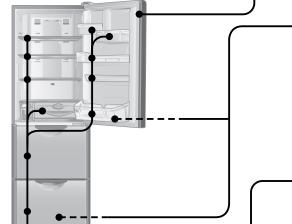

棚・ドアポケット・ケースなど、

#### 汁受け

汚れや汁がたまったら、 ふき取ってください。



#### ドアパッキング

汚れやすいところです。 下側もよくふいてくだ さい。



#### ホコリを取るところ(年1回程度)

- ●脚力バーを手前に引っ張ってはずしてください。
- 調節脚を回して床から浮かせた状態で、冷蔵庫を引き出してください。 ′傷の付きやすい床では保護用`
- € 背面・壁・床の汚れをふいてください。
- ●背面はほごりがた まったり、空気の対流 により細かいほこり が付着して黒く汚れ やすいところです。



調節脚を回す

### **!** 注意

ください。

はずして、水洗いして

#### ■冷蔵庫の底面に 手を入れない 冷蔵庫の底面には

鉄板があり、けが の原因になります。

もしご不審な点がありまし たら、すぐにお買い上げの 販売店にご連絡ください。 ■ 水をかけない

- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く また ぬれた手で抜き差ししない 感電することがあります。
- 電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合は よくふき取る ほこりで電気がショートしやすくなり、火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んでいたりコンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・発火の原因になります。

電気部品の絶縁が悪くなり、感電・火災の原因になります。

#### お願い

- ●食用油やかんきつ類の皮に含まれている汁が付いた場合は、ふき取ってください。プラスチックが割れることがあります。
- ●食品などの汁が扉表面に付いた場合は、すぐふき取ってください。そのまま放置しますと、変色することがあります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、化学ぞうきんの注意書に従ってください。
- ●次のものは使用しないでください。塗装面や部品を傷めます。 シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉せっけん・みがき粉・アルカリ性洗剤・弱アルカリ性洗剤・ワック ス・熱湯・酸・たわしなど。特に、アルカリ性洗剤・弱アルカリ性洗剤は、プラスチックの表面を黄変させたり、 プラスチックが割れることもあります。



# ⇒ 故障かな?と思ったら

#### 次のことをお調べください

#### 全く冷えないとき

- ●電源プラグが抜けていませんか?
- ●ヒューズやブレーカーが切れていませんか?
- ●停電ではありませんか?

#### よく冷えないとき

- ●温度調節を"弱"にしていませんか?
- ●直射日光が当たったり、近くにガスレンジなどが ありませんか?
- ●熱いものを入れたり、扉をひんぱんに開けていま せんか?
- ●食品を詰めすぎていませんか?
- ●周囲の風通しはよいですか?
- ●扉が食品に当たって半開きになっていませんか?
- ●据え付け後、じゅうぶんに時間がたっていますか? (夏場など冷えるまでに24時間かかることがあり)
- ●夏場の特に暑い時期ではありませんか?(外気温 が特に高いときには、冷却力が低下し、アイスク リームが柔らかくなったり、ドアポケットの温度 が高くなったりすることがあります。)

#### 冷蔵室で食品が凍結するとき

- ●温度調節を"強"にしていませんか?
- ●周囲の温度が5℃以下になっていませんか?
- ●水分の多い食品を、冷蔵室棚の奥に入れてません

#### 音がうるさいとき

- ●床がしっかりしていますか?
- ●据え付けが悪く、がたついていませんか?
- ●背面が壁などに当たっていませんか?
- ◆冷蔵庫の周囲に、おぼんなどが落ちて音を出して いませんか?

#### 庫内のにおいが気になるとき

●においの強い食品を、ラップをしないで入れてい ませんか?

#### 床面や庫内に水がたまるとき

・扉が食品に当たって半開きになっていませんか?

#### これは故障ではありません

#### 水の流れるような音や沸騰するような音 (ボコボコ)がする

●冷凍サイクル中の冷媒が流れる音や霜取りヒーター から発生する音で、停止中も出ることがあります。

#### 扉を開けた時、庫内から 音(ピシッ)がする



●庫内に暖かい空気が入り、温度 変化により、部品がきしむ音です。

#### 外側に露が付く 庫内に霜、氷、露が付く

●周囲の湿度が高いとき、外側やドアパッキング、 扉に露が付くことがあります。また、扉の開閉 回数が多いとき、水分の多い食品を入れたとき に、庫内(特に野菜ケース内) に露など付くことがあります。こ 乾いた布でふき取ってくださ



#### 扉を閉めた直後、すぐに扉を開けよ うとすると、扉が重く感じる

●庫内に入った空気が急に冷や されて、庫内の圧力が一時的 に庫外より低くなるためです。



#### 扉を開けたとき、モーター音がする

◆冷却運転時に庫内冷却用ファンが回転しているた めです。

#### 扉を閉めたとき、他の扉が一瞬開く


●扉を閉める際の、中の風圧を 逃がすためです。



#### 冷蔵庫の前面や側面や背面が熱く感じる

● 露付防止パイプや放熱パイプを内蔵しているため で、食品の貯蔵には影響ありません。特に夏場は、 熱く感じることがあります。 放熱パイプ

※背面の穴は、冷蔵庫製作 時に必要なものです。性 能には影響ありません。

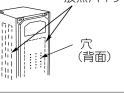

■以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 アフターサービスについては、(ご子23ページ)をご覧ください。



# 移動・運搬のしかた

### 移動・運搬のまえに


#### 移動するときは

調節脚を上げると、簡単に動かせます。床が傷つきや すい場合はシートなどを敷いてください。傾けて移動 するときは、給水タンク・製氷皿や蒸発皿の水をこぼ さないようにするため、次の操作をしてください。

- 扉が閉まっていることを確認 してください。
- ❷ 冷凍室扉を閉めたまま、操作パ ネル内にある製氷ボタンを5秒 以上押し続けてください。


'ピーピー…"のアラームが鳴り、"製氷おそうじ" 、(CF16ページ)が、始まります。

- ⋒ 約3分して、"ピー"音が鳴り止んだ ら冷凍室扉を開け、貯氷コーナー の水や氷を捨ててください。
- 4 電源プラグを抜いてください。
- **⑤** 食品を取り出し、右図の通りに 蒸発皿の水を捨ててください。

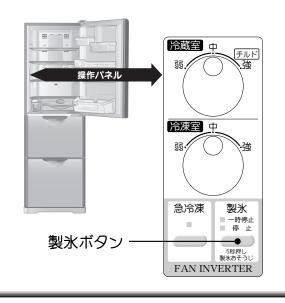

#### 蒸発皿の水を抜くには

- 動排水□に水を受ける容器を置き、排水栓をはずしてください。
- ② 排水□の中の奥にある膜を、ドライバーなどを強く突 き当てて破ってください。(排水口より水が出ます。)
- 像排水□より水が出なくなるのを確認してから、水漏 れ防止の為、排水栓を確実に締めてください。

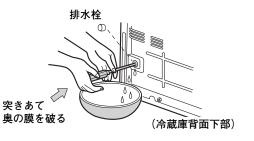

●排水後でも、運搬時に少量の水がこぼれる場合があり ます。冷蔵庫を傾ける前に、下側に雑巾などを敷いて ください。

### 移動・運搬のとき



取っ手(手かけ部) 取っ手を持つ。 を持つ。

●扉が開かないように、しっかり固定してください。 扉の側面に、塗装(メタリック)が施してあるものに つきましては、テープで固定する場合は紙などをあ てて、粘着剤が塗装部につかないようにしてください。

#### お願い

- 引き出し扉の取っ手は、指が滑りやすいため危険ですので、運搬には使わないでください。
- 扉を持って運んだり、横積みをしないでください。(圧縮機の故障の原因になります)
- 必ず4人で運搬してください。

#### (お知らせ)

● 転居の場合、周波数50/60Hz (ヘルツ)は共用ですので特別な操作はありません。 電気の周波数50/60Hz (ヘルツ)の異なる地域へ転居される場合でも、本冷蔵庫は両周波数共用で運転しますので、 特別な操作は必要ありません。



# 保証とアフターサービス/お客様ご相談窓口

(必ずお読みください)

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、食品の補償等、商品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間

お買い上げの日から1年間です。(ただし、冷凍サイクル・庫内冷却器用ファンおよびファンモーターは、5年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

#### 補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

#### で不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上 げの販売店または「一般ご相談窓口」の担当地域にお問 い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは(出張修理)

21ページにしたがって調べていただき、なお異常が あるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い 上げの販売店にご連絡ください。

#### ■ ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下の ことをお知らせください。

品	名	日立冷凍冷蔵庫			
形	式	R-S31TSV · R-S31TSVL			
お買い上げ日					
故障の状況		できるだけ詳しく			
ご住	所	付近の目印等もお知らせください。			
お名	前				
電話番号		( ) –			
訪問希望	望日				
- ※形式は保証書にも記載されています。					

#### ■ 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

#### ■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

#### ■ 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、

技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。 修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で

す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

#### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

家電品についてのご意見やご要望は各地区の お客様相談センター へ

担当地域	電話番号	所 在 地	
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10	
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45	
関東·甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)	
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)	
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8	
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17	
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143	
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)	
●で相談窓口の夕称。所在地等け亦再にかることがおりますのででで承ください。			

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。